



## Outillage special

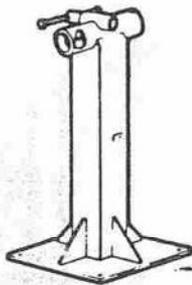


7860794 Bâti sur pied ancré au sol




8392169 Support, moteur, pour bâti sur pied  
8393951 Support, à partir du modèle 85

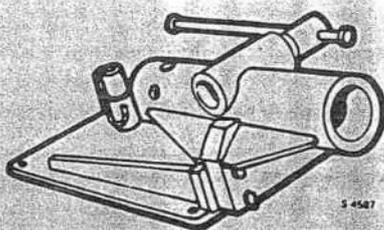


7860877 Bâti sur banc  
7860885 Bâti à étau

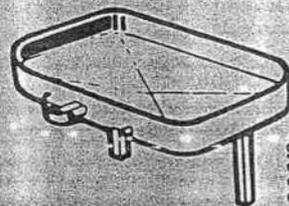

7860802 Bac à huile pour bâti sur pied

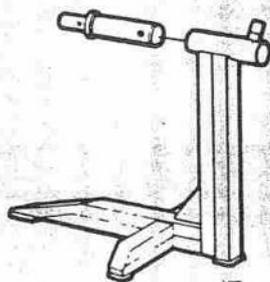


7861479 Bâti sur pied, déplaçable (alternative du 7860794)  
8390478 Axe de pivotage de bâti sur pied

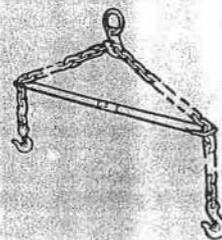

8392409 Crochet d'élévation, groupe propulsion


## 102-2 Outillage special



S 2 951


7862014 Clé pour cartouche de filtre à huile (filtre ordinaire)

8393332 Clé, cartouche de filtre à huile (pour démonter le filtre monté en production lors de l'inspection des 2000 km)

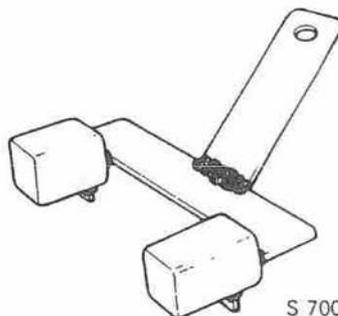


S 7003

8393209 Outil intermédiaire pour décharger le groupe de ressorts avant entre autres pour démonter le groupe de propulsion

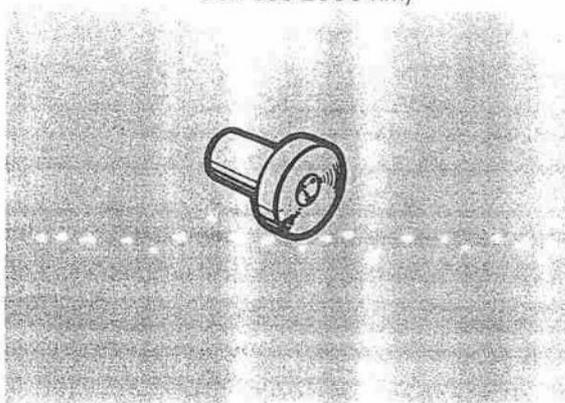


8391849 Contrebouterolle de démontage de pignon de chaîne de vilebrequin

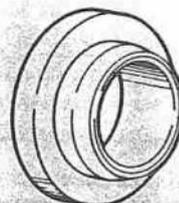

S 8130


8393340 Douille de presse, montage de joint, côté distribution

8394215 Bague de montage pour bague d'étanchéité du côté distribution, à partir du modèle de l'année 1985. Remplace l'ancien outil 8393340.

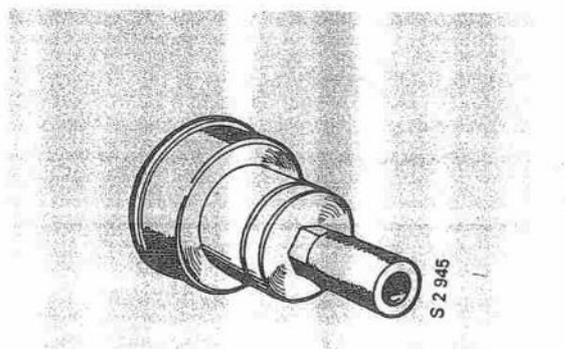


S 2 945

8392540 Outil de montage pour bague d'étanchéité, côté volant

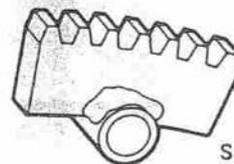


S 6183

8392987 Segment verrouilleur, verrouillage de vilebrequin

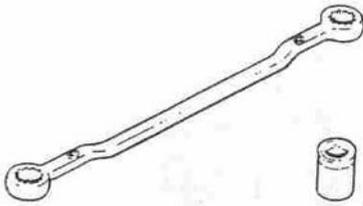

8392 961 Clé polygonale (vis de poulie)


8393 639 Douille, vis de poulie (à partir du mod. de l'année 1984)

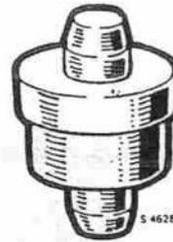


8391 997 Mandrin, palier de volant




8392 300 Presse, ressort (à utiliser dans la voiture ou sur culasse démontée)

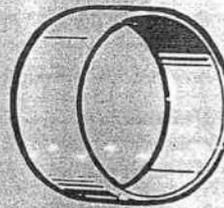

7862 287 Outil de montage, piston

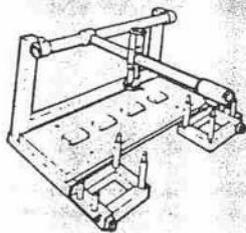


8393 050 Outil de montage et démontage de soupapes

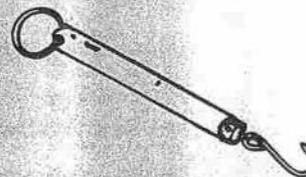


8390 130 Dynamomètre, contrôle du jeu des pistons

## 102-4 Outillage special




S 2 933


8391401 Aimant, démontage de poussoir de soupape

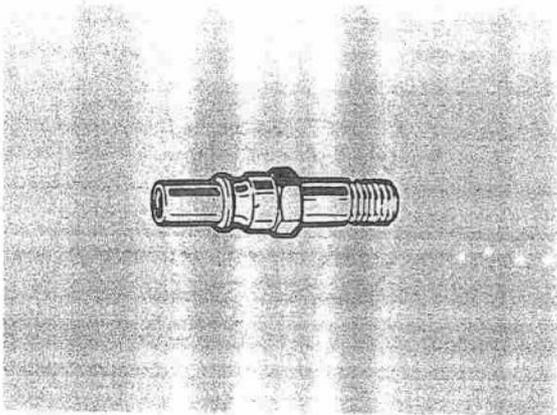

8392326 Raccord d'injection d'air pour orifice de bougie

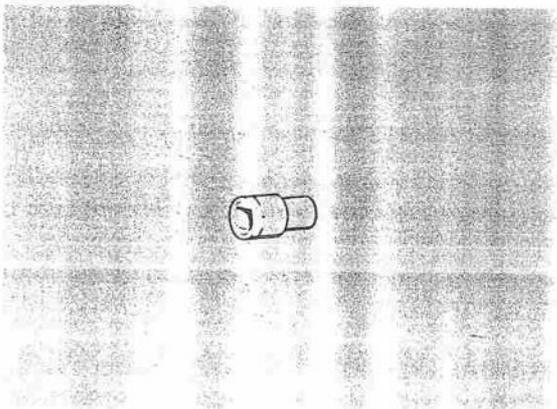

8393910 Douille TORX E16 tête 1/2" Démontage/montage vis de culasse

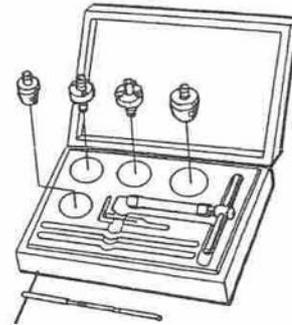

S 2 051

8392193 Jeu cpl. de fraises de sièges de soupape


8392201 Fraise 75°

8392219 Fraise 11°-45°

7861057 Pivot de guidage

7861065 Clé en T


Les autres pièces de l'ensemble sont utilisées pour les autres modèles de voitures Saab

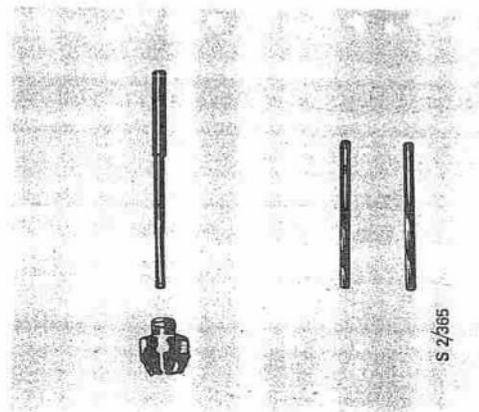

8393928 Tige de guidage Neway type 008 150-7 (AGB) pour fraises de 45° et 60°. Utilisé comme guide de soupape intérieur Ø 7H7.

8393936 Fraise de siège de soupape de Neway, type 8-270-60\* (AGB) - Utilisé en même temps que la fraise de soupape 45° et 60°.


8393944 Alésoir de guide de soupape Ø 7H7 fixe (tige de soupape, diamètre 6,97)




8392268 Alésoir de guide-soupape Ø 8 H8



8392631 Outil de montage et démontage à la presse pour guide-soupape

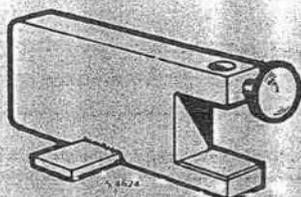


8391633 Plaque de contrôle, réglage de soupapes

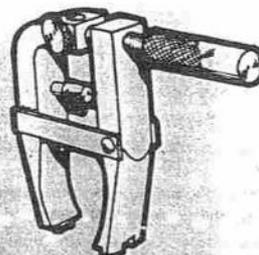

8391450 Mesureur, jeu de soupapes  
8392250 Palpeur



8394173 Raccord d'aération

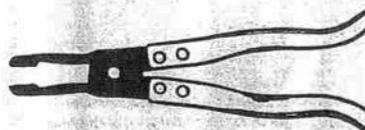

8394157 Pince pour le démontage de joint de guide de soupape

## 102-6 Outillage special




8394 181 Douille


8394 207 Outil de montage de taquet




78 40 622 Comparateur à cadran

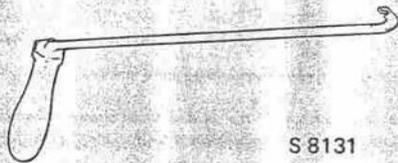


8393357 Crochet de décharge, tendeur de chaîne




8392 185 Clé, vis de vilebrequin (pour vider le vilebrequin lors du réglage des soupapes)

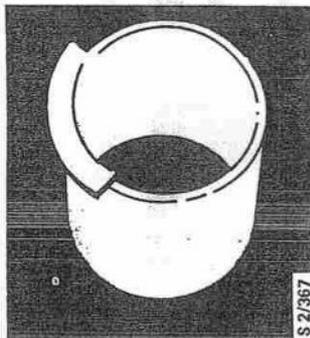

8393 746 Douille de protection, alésage de poussoir de soupape (16 u)

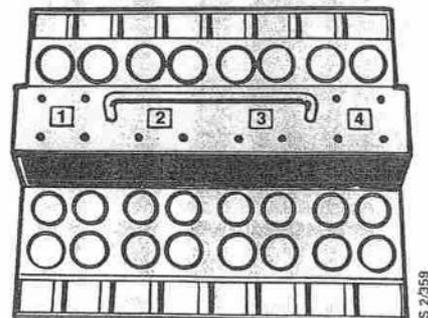


8393 787 Porte-soupapes

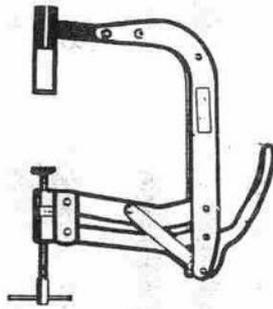


8393761 Arc à ressort de soupape type 308 KD-tools. Utilisé en même temps que le pous-soir de ressort de soupape 8393779.


8393779 Poussoir de ressort de soupape. Utilisé en même temps que l'arc à ressort de soupape 8393761.

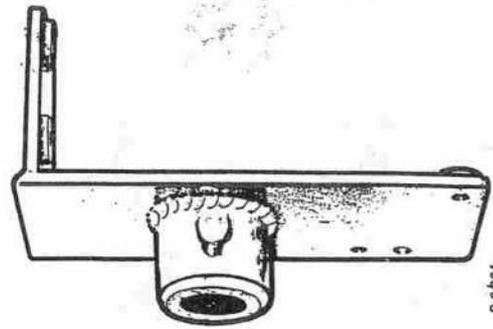


8393795 Support de fixation de culasse. Utilisé en même temps que le bâti sur pied 7860794

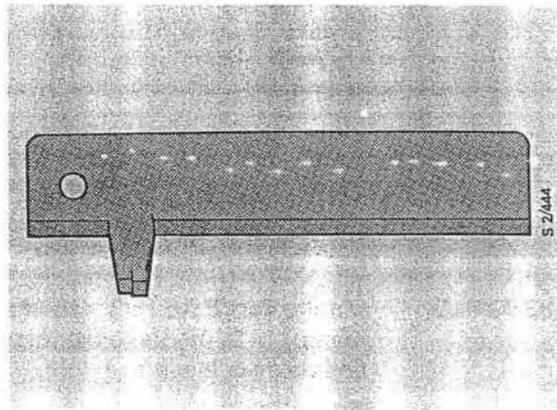


8393753 Pont de contrôle de jeu de soupape

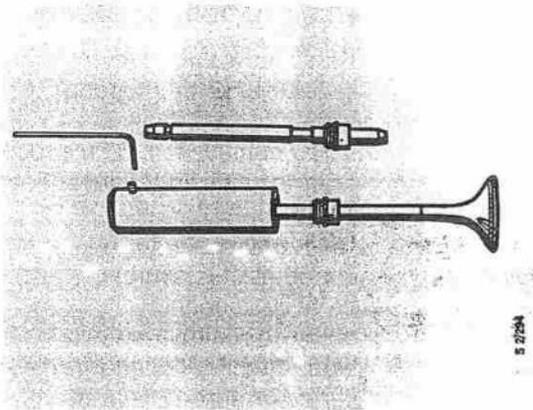

8393803 Outil de montage de joint de guide de soupape

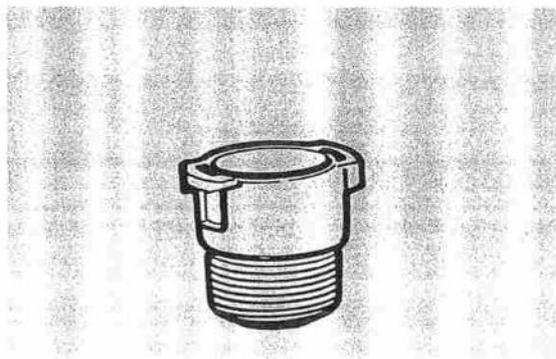


8394140 Adaptateur pour le contrôle du bouchon à pression

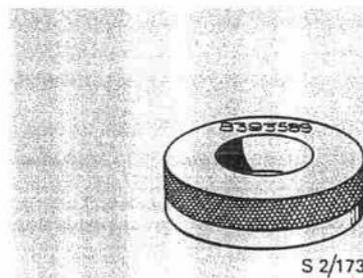

8393589 Outil de centrage, pompe à huile

## 102-8 Outillage special

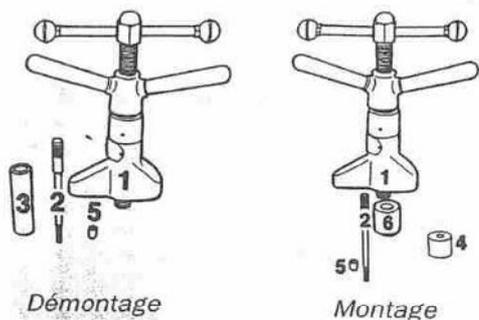

8393811 Barre de traction, démon-  
taje/montage de guide de  
soupape  
Pos 2

8393829 Douille, démontage de guide  
de soupape  
Pos 3

8393837 Butée de positionnement, mon-  
tage de guide de soupape  
Pos 4

8393845 Ecrou-douille, démontage/mon-  
tage de guide de soupape  
Pos 5

8390379 Douille de centrage. /  
Pos 6  
Les outils ci-dessus:  
barre de traction,  
butée de positionnement,  
écrou-douille et douille de  
centrage, sont utilisés en  
même temps que la presse à  
guide de soupape




S 2/368

8393902 Douille à bougie NV 16, 3/8" (AB  
Momento)




S 2/369


8393910 Douille Torx E 16, 1/2" (AB Mo-  
mento). Démontage/montage  
des vis de culasse

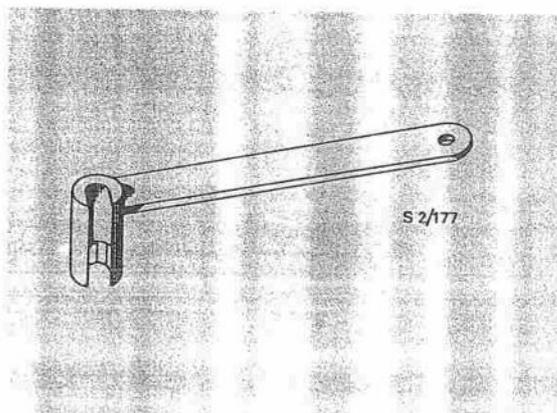

8393571 Clé de 13 mm, démontage du  
tuyau de pression, cylindre ré-  
cepteur

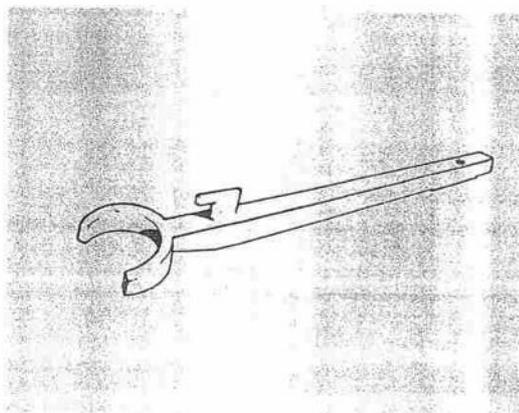


8393175 Outil, démontage d'axe d'em-  
brayage

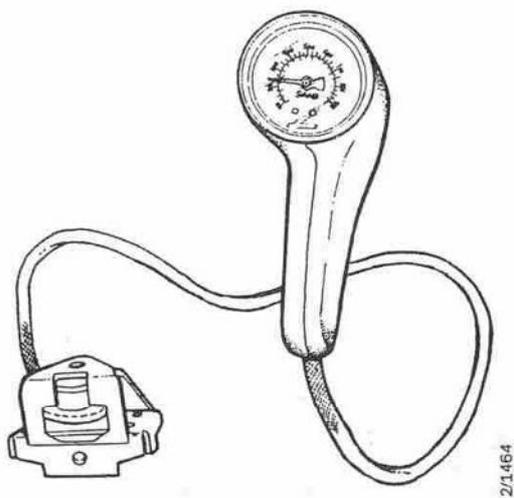

2/1464

8393985    Mesureur de tension de courroie

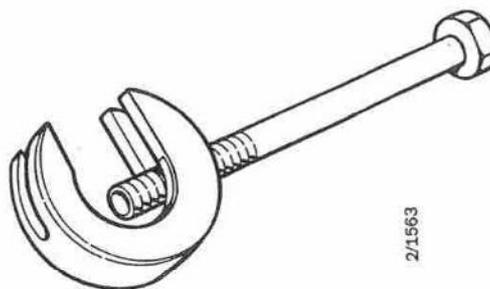

2/1563

8791394    Extracteur pour le démontage de la goupille conique de la barre d'embrayage