


Toit ouvrant à commande électrique

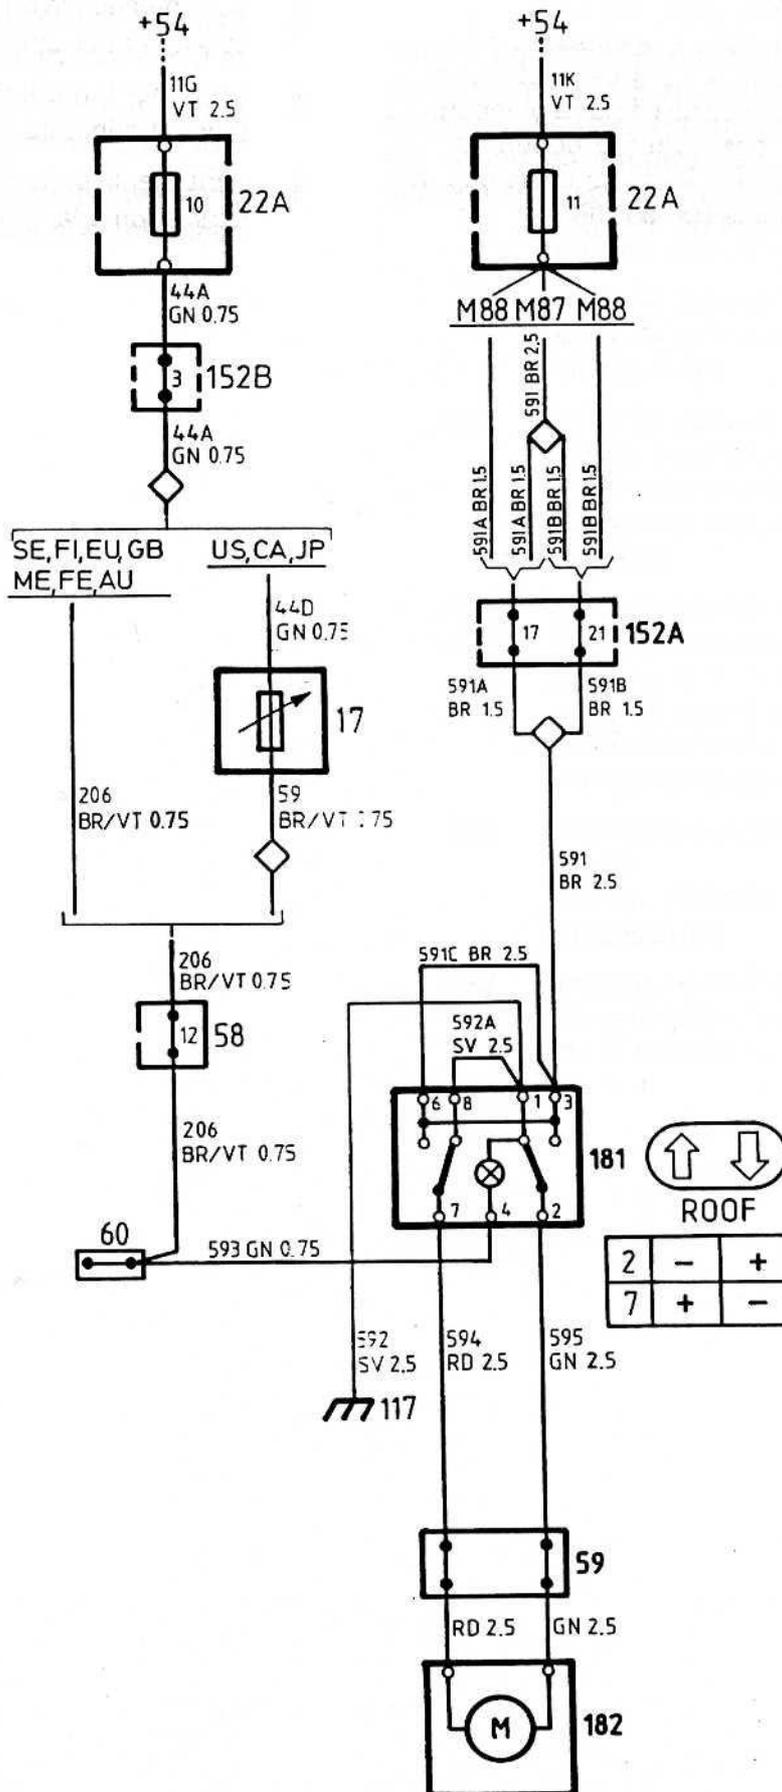

Description de fonctionnement

L'interrupteur 181 pour la commande du toit ouvrant reçoit la tension du fusible 11 par l'intermédiaire de la boîte de connexion 29 pôles 152A blanche.

L'interrupteur est du type à bascule: par exemple, en appuyant sur la flèche vers le bas à droite on provoque l'ouverture du toit.

Le moteur 182 est connecté à la masse par l'intermédiaire des connexions 1 et 8 de l'interrupteur. Pour la description complète de l'éclairage incorporé de l'interrupteur 181 des voitures destinées aux USA, CA et JP, voir la section "Eclairage des commutateurs et des commandes US, CA, JP".

Recherche des pannes

Le circuit de commande du toit ouvrant est activé lorsque la serrure d'allumage est en position Conduite.

1. Contrôler que le fusible 11 est intact et qu'il est alimenté par tension.
2. Contrôler que la tension arrive aux connexions 3 et 6 de l'interrupteur.
3. Actionner l'interrupteur et contrôler que le moteur est alimenté par tension.
4. Contrôler la boîte de connexion, le câblage et la connexion à la masse.

Emplacement des composants

- 17 Rhéostat supplémentaire, éclairage des commutateurs et commandes
- 22A Porte-fusibles
dans la centrale électrique, dans le compartiment moteur, près du passage de roue gauche
- 58 Boîte de connexion dodécapolaire sur la plaque angulaire sous le tableau d'instruments, à gauche du volant
- 59 Boîte de connexion bipolaire près du moteur du toit ouvrant
- 60 Boîte de connexion monopolaire sous la console intermédiaire, entre les sièges avant
- 117 Point de connexion à la masse, près du levier du frein de stationnement (M1987)
Point de connexion à la masse, entre la serrure d'allumage et le frein de stationnement (M1988)
- 152A Boîte de connexion 29 pôles, blanche
- 152B Boîte de connexion 29 pôles, rouge
dans la centrale électrique, près du passage de roue gauche.
Les boîtes de connexion sont accessible de l'intérieur de la voiture
- 181 Interrupteur, toit ouvrant à commande électrique
sur la console intermédiaire, entre les sièges avant
- 182 Moteur, toit ouvrant à commande électrique dans le coffre à bagages, sous le couvercle de la roue de secours au fond

Composants

