


# Allume-cigarettes

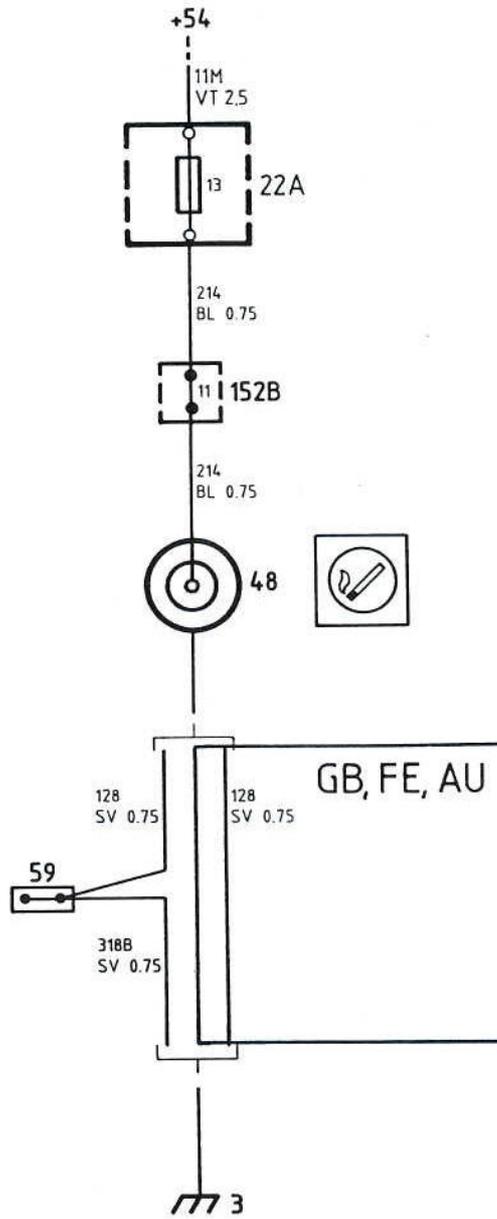

## Description de fonctionnement

Lorsque la serrure d'allumage est en position Conduite, la tension plus est alimentée à l'allume-cigarettes depuis le fusible 13 par l'intermédiaire de la boîte de connexion 29 pôles 152B rouge. Le circuit est fermé lorsque l'allume-cigarettes est enfoncé.

## Recherche des pannes

1. Contrôler que le fusible 13 est intact et qu'il est alimenté par tension.
2. Contrôler que le fil à incandescence de l'allume-cigarettes est intact.
3. Contrôler la connexion à la masse.

## Emplacement des composants

- 3 Point de connexion à la masse, tableau d'instruments
- 22A Porte-fusibles  
dans la centrale électrique, dans le compartiment moteur, près du passage de roue gauche.
- 48 Allume-cigarettes  
sur le tableau d'instruments, à gauche
- 59 Boîte de connexion bipolaire
- 152B Boîte de connexion 29 pôles, rouge  
dans la centrale électrique près du passage de roue gauche. La boîte de connexion est accessible de l'intérieur de la voiture.

# Composants

