



Outillage spécial



83 93 746 Douille de protection, alésage de pousoir (16 p).

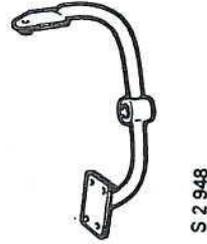


83 93 951 Support de moteur.

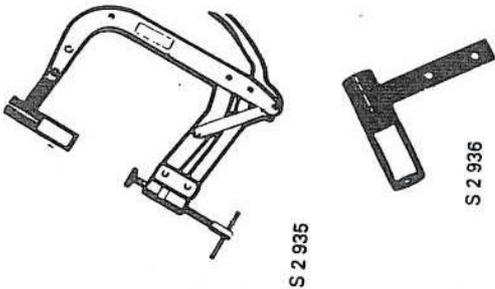


83 93 761 Etau à ressort de soupape, outil KD type 308, utilisé conjointement avec le serre-ressort 83 93 779.


83 93 779 Serre-ressort de soupape, utilisé avec l'étau 83 93 761.

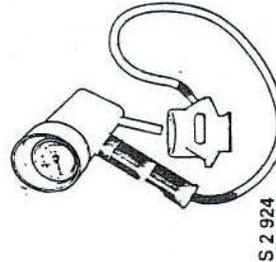


83 93 985 Mesureur de tension de courroie.

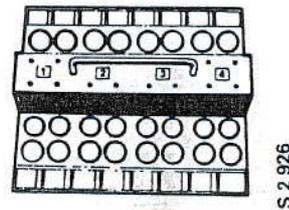


83 93 787 Porte-soupapes.

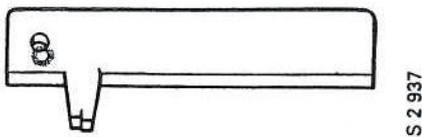


83 93 753 Contrôleur de jeu de soupape.

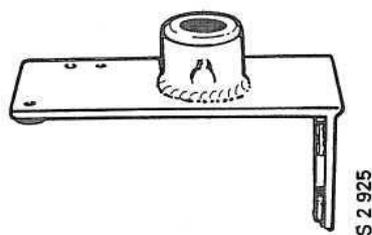

8393795 Fixation, culasse. Utilisé avec le bâti 7861479.

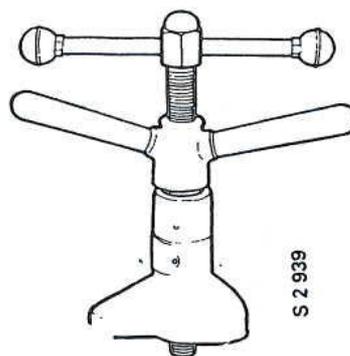

8393803 Outil de montage, joint de guide de soupape.

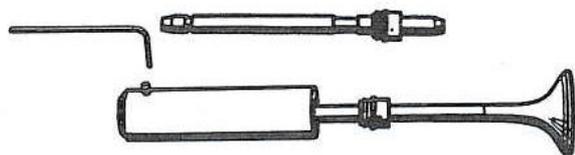


8393437 Outil de montage, joint de guide de soupape.



S 2 940

2



S 2 941

3

8393811 Barre de traction, montage/démontage de guide soupape.

8393829 Douille, démontage de guide de soupape.



4

S 2 942



5

S 2 943




6

S 2 944

8393837 Butée de positionnement, montage de guide de soupape.

8393845 Douille-écrou, démontage/montage de guide de soupape.

8390379 Douille de centrage. Les outils ci-dessous: Barre de traction, douille, butée de positionnement, douille-écrou et la douille de centrage sont utilisées conjointement avec la presse à guide de soupape.

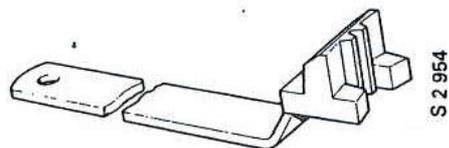


S 2 954

8393993 Butée de volant.



8394 140 Adapteur pour le contrôle du bouchon à pression.

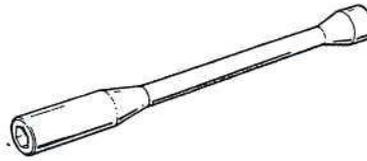


S 2 928

8393 902 Douille à bougie NV 16, prise 3/8".



S 2 929

8392 326 Raccord d'aération pour trou de bougie.

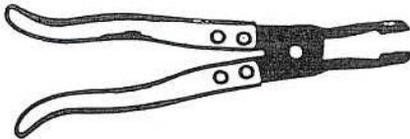

8393 910 Douille Torx E 16, prise 1/2". Démontage/montage des vis de culasse.

8394 157 Pince pour le démontage du joint de guide de soupape.



S 2 930



S 2 1066

8394 181 Douille.

8393 928 Tige de guidage Neway type 008-150-7 (AGB) pour la fraise à soupape 45° et 60°. Destinée aux guides de soupape à diamètre intérieur 7 H7.

8394 207 Outil de montage de taquet.

8393 977 Etrier de décharge.




S 2 931




S 2 946

83 93 936 Fraise de siège de soupape Neway type 8-270 60° (AGB), utilisé conjointement avec la fraise de soupape 45° et 60°.

83 90 478 Axe de bâti.

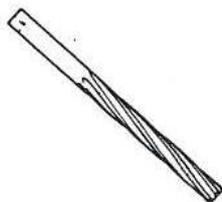


S 2 932

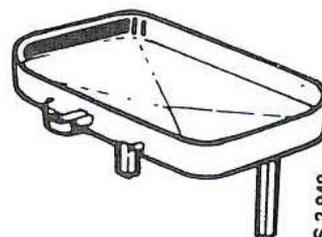


S 2 949

83 93 944 Alésoir de guide de soupape, diam. 7 H7, fixe (tige de soupape diam. 6,97).

78 60 802 Bac d'huile pour bâti sur pied.

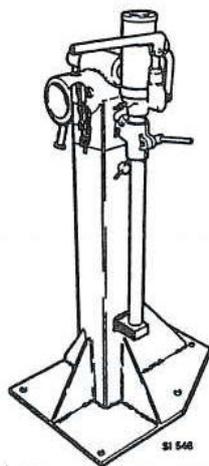


81 546

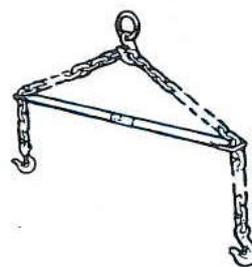


S 2 950

78 74 878 Bâti sur pied.

83 82 409 Crochet d'élévation, groupe de propulsion.



S 2 951

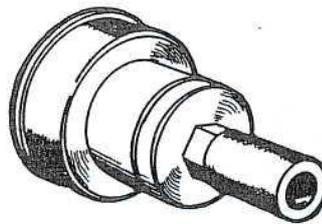


S 2 945


7862 014 Clé, filtre à huile.

8392 540 Outil de montage de joint de vilebrequin, côté volant.

8393 332 Clé, filtre à huile (filtre de production)

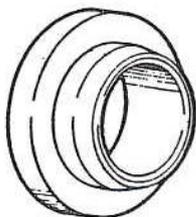

S 8130

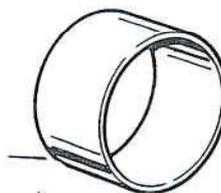


S 2/919

8394 215 Dôuille de presse, montage de joint, côté transmission, remplace 8393 340.

7862 287 Outil de montage de piston.




S 2 953

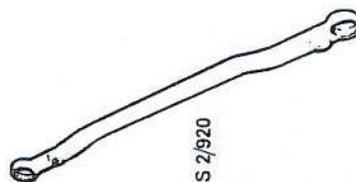

S 2/920



8393 987 Segment de blocage de volant, moteur démonté.

8392 961 Clé polygonale, vis de poulie.

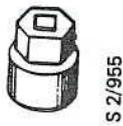


8393 639 Douille à vis de poulie.

8393 217 Adapteur, test du circuit de refroidissement.

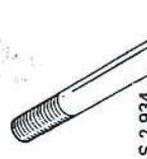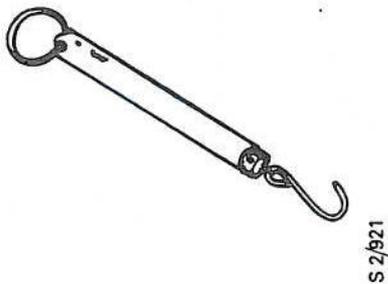


8390 130 Dynamomètre.

8392 192 Goujon de guidage, montage de culasse.

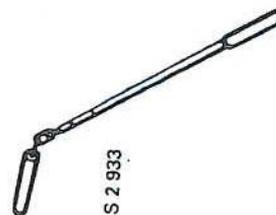

78 40 622 Indicateur à cadran.

8391 401 Aimant.

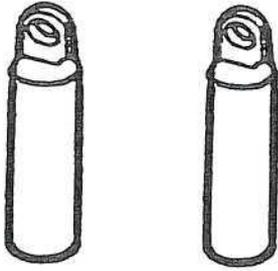

8394 439 Rallonge pour ressort à gaz, capot